COD. 516510510 0 Rev. 0 del 30/09/2008

SERVIZIO CONSUMATORI
NUMEROVERDE
800-215834

Ariete

Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

825440

CE MOD. 2479

Aspirapolvere & aspiraliquidi con immissione di detergente / shampoo

Wet & Dry Vacuum Cleaner with detergent / shampoo injection

Пылесос для сухой и влажной уборки с применением моющих средств /шампуней

HOT Aqua Power

Ariete

Aspirazione / Dry vacuuming / Уборка пыли



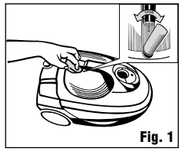
Fig. 1

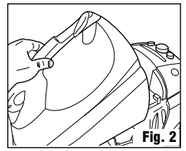
Fig. 2

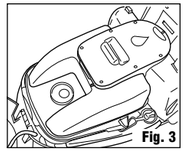
Fig. 3

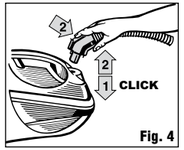

Fig. 4

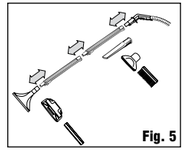
Fig. 5

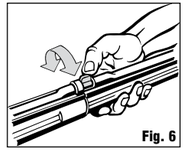
Fig. 6

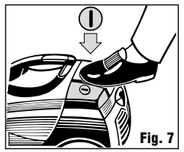
Fig. 7

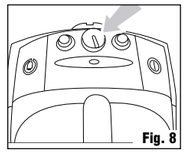
Fig. 8

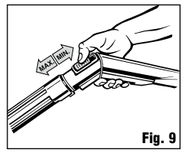
Fig. 9

Lavaggio / Wash cleaning / Мойка

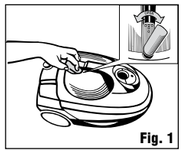
Fig. 1

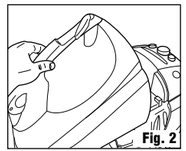
Fig. 2

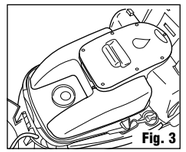
Fig. 3

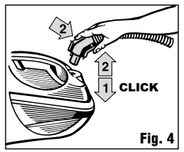

Fig. 4

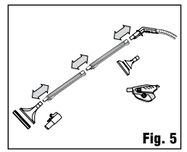
Fig. 5

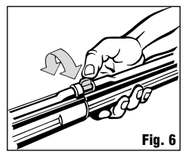
Fig. 6

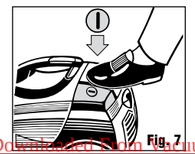
Fig. 7

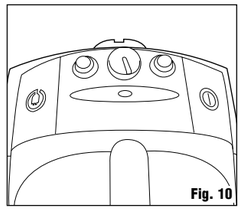
Fig. 10

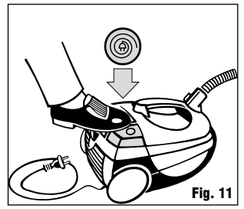
Fig. 11

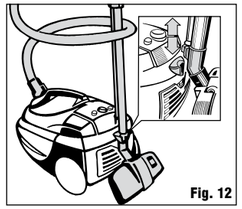
Fig. 12

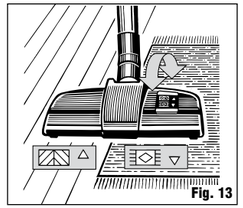
Fig. 13

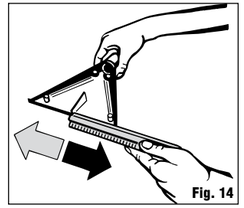
Fig. 14

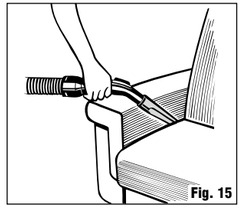
Fig. 15

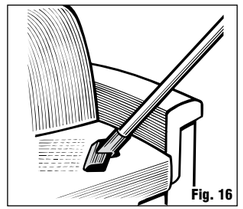
Fig. 16

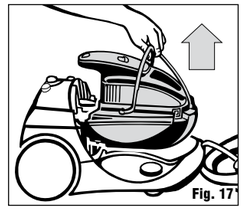
Fig. 17

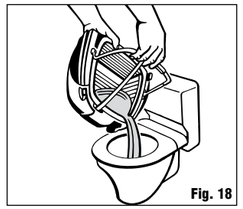
Fig. 18

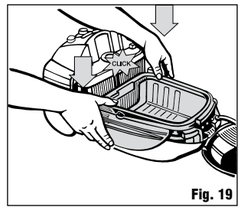
Fig. 19

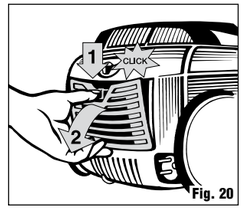

Fig. 20

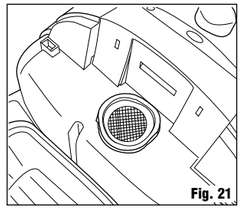
Fig. 21

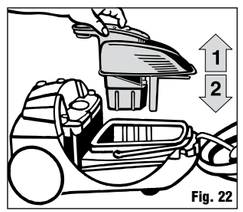

Fig. 22

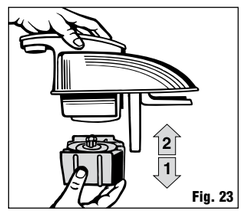

Fig. 23

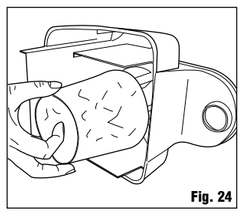
Fig. 24

Downloaded from Vacuum-Manual.com Manuals

I

ISTRUZIONI PER L'USO PAG. 3

GB

INSTRUCTIONS FOR USE PAGE 15

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТР. 27

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Gentile Cliente,
Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci preferendo un prodotto Ariete.
Scegliendo questo apparecchio, Lei ha pensato alla salute della Sua famiglia perchè Hot Aqua Power è amico dell'ambiente, ma nemico delle polveri, dei pollini, degli acari e dei loro allergeni.
Hot Aqua Power è adatto non solo per pulire a secco, bensì anche per aspirare l'acqua o i materiali che contengono acqua ed anche per la pulizia di tappetini, tappeti, tappezzerie, pavimenti duri, interni di auto, ecc.....
Grazie al particolare filtro ad acqua, Hot Aqua Power imprigiona la polvere nell'acqua che, una volta sporca, può essere versata senza alcun pericolo di dispersione.
Il suo sistema di filtraggio a 6 livelli con il filtro "Magic Filter" garantisce inoltre una accurata pulizia dell'aria in uscita.

Il filtro ad acqua, oltre ad eliminare i polverosi sacchetti e tutti i problemi a loro connessi, è il rivoluzionario cuore "verde" dell'apparecchio, poichè fonda la sua efficacia sulla naturale forza purificatrice dell'acqua.
Sono proprio il flusso d'acqua contenuta nello speciale filtro ed il suo gorgoglio che imprigionano lo sporco, impedendo ogni fastidioso contatto con la polvere e le dannose dispersioni di polvere nell'ambiente.

Hot Aqua Power è dotato inoltre di uno speciale e potente filtro "Magic Filter" lavabile, già usato in altra applicazioni professionali dove è necessaria la massima igiene. Questo filtro è in grado di bloccare la polvere più fine, i pollini, gli acari ed altri microrganismi e, quando sporco, può essere facilmente risciacquato.

Da oggi con Hot Aqua Power può decidere di usare acqua fredda o acqua calda in base alla superficie da pulire e allo sporco da sciogliere. Inoltre con lo speciale accessorio «Push & Clean» può dosare il sapone senza sprechi.

La completa dotazione di accessori Le consente di affrontare i problemi di pulizia, risolvendoli senza fatica o perdite di tempo.

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO:

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa collegata a terra.
- Collocare l'apparecchio in posizione orizzontale. Durante il funzionamento, non tenere mai la macchina in posizione verticale.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, sole, ecc.).
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione elettrica.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione elettrica non venga in contatto con superfici calde o taglienti.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non aspirate liquidi infiammabili.
- Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti per non danneggiare l'apparecchio.
- Non aspirate acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non avvicinare mai l'ingresso del tubo d'aspirazione agli occhi o alle orecchie.
- Non utilizzare l'apparecchio senza i coperchi filtri uscita aria montati correttamente.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che tutti i filtri siano nella loro sede.
- Non aggiungere mai prodotti discrostanti, aromatici, alcolici all'interno del prodotto, in quanto potrebbero danneggiarlo o renderlo meno sicuro.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali, piante oppure verso apparecchiature che contengono parti elettriche (es.: interno dei forni).
- Utilizzare solo ed esclusivamente il detergente non schiumoso fornito in dotazione.
- Il detergente concepito specificamente per quest'apparecchio deve essere riposto lontano dai bambini e si dovranno sempre seguire le istruzioni delle etichette poste sul particolare modello che si sta usando. Il detergente può essiccare leggermente la pelle delle mani, pertanto, prima dell'utilizzo, è consigliabile indossare guanti.
- Non far entrare in contatto il detergente spruzzato dall'apparecchio con prese elettriche e/o altri apparecchi elettrici, nonchè cavi.
- Non usare l'apparecchio se risulta danneggiato. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- Nel caso si dovessero impiegare prolunghe elettriche, le medesime devono essere adeguate al carico onde evitare pericoli per l'operatore o per la sicurezza dell'ambiente ove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Rivolgersi sempre al rivenditore o ad un tecnico autorizzato Ariete nei casi di guasto o malfunzionamento, evitando assolutamente di smontare l'apparecchio.
- Qualsiasi intervento sul cavo di alimentazione deve essere eseguito solo dal personale del servizio tecnico autorizzato Ariete.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica, disinseritelo dopo ogni uso.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- L'apparecchio è destinato ad un uso esclusivamente domestico come è indicato nel manuale. La

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

società produttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o errato del prodotto.

- Spegnere sempre l'apparecchio mediante l'interruttore generale e staccare sempre la spina prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/CEE.
- Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1 Filtro ad acqua / Coperchio serbatoio
2 Filtro "Magic Filter" (N. 1 in dotazione + N. 1 di ricambio)
3 Coperchio filtro
4 Manico pieghevole
5 Tappo serbatoio
6 Serbatoio acqua sporca
7 Serbatoio acqua pulita
8 Valvola drenaggio
9 Leva bloccaggio/sbloccaggio coperchio
10 Impugnatura
11 Coperchio apparecchio
12 Presa aspirazione
13 Valvola per pompa
14 Ruote gommate
15 Triplo filtro uscita aria
16 Pulsante avvolgicavo
17 Contenitore accessori
18 Interruttore accensione/spegnimento
19 Filtro aria motore
20 Tasto luminoso blu azionamento pompa con erogazione acqua fredda
21 Manopola regolazione potenza di aspirazione
22 Tasto luminoso rosso erogazione acqua calda

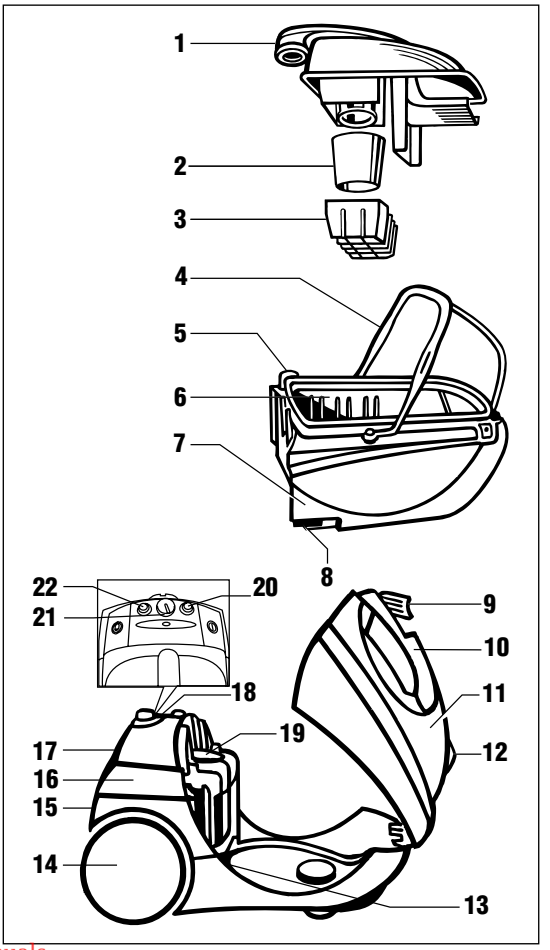

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ACCESSORI

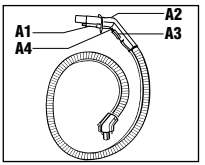

Tubo flessibile d'aspirazione (A) con aggancio accessori (A1), valvola regolazione aspirazione (A2), pulsante erogazione acqua (A3), tasto di blocco (A4)

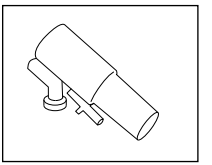

Nebulizzatore (B)

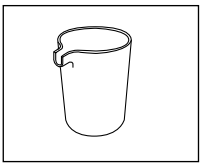

Misurino (C)

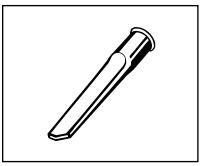

Bocchetta per fessure (D)

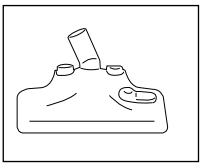

Spazzola pavimenti (E)

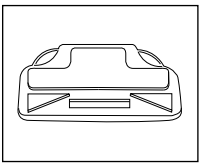

Accessorio parquet (F) per spazzola pavimenti (E)

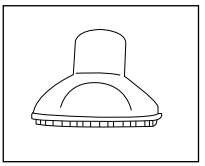

Bocchetta per pulizia tessuti (G)

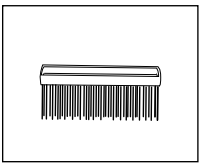

Accessorio setolato (H) per bocchetta per pulizia tessuti (G)

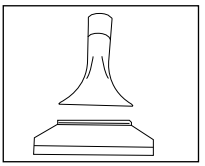

Kit per pulizia vetri e finestre (I)

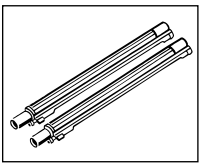

Tubi rigidi d'aspirazione con speciale sistema per l'erogazione del detergente (L)

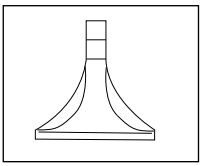

Spazzola "Magic Brush" per aspirazione polveri e liquidi (M) su tappeti e moquette

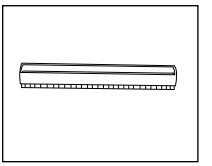

Racle in gomma (N) per aspirazione polveri e liquidi su superfici rigide (da usare insieme a spazzola "Magic Brush" (M)

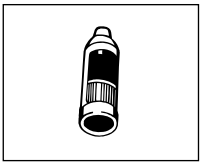

Detergente (O)

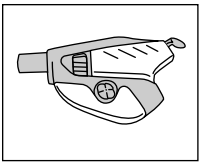

Accessorio con detergente "Push & Clean" (P) per pulire a fondo con il sapone senza sprechi.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

TABELLA APPLICAZIONI

Metodo di pulizia	Applicazione	Accessori	Impianto di filtraggio
Aspirazione polvere	Tappeti e superfici dure, mobilia e tappezzeria auto, fessure, angoli, pulizia auto, punti in genere non accessibili	Spazzola “Magic Brush” (M), bocchetta tessuti (G), bocchetta fessure (D), spazzola pavimenti (E), accessorio parquet (F)	300 cc di acqua nel serbatoio
Lavaggio	Pulizia profonda e rimozione macchie da tappeti, moquette e tappezzeria, pulizia superfici dure, pulizia finestre	Nebulizatore (B) + Spazzola “Magic Brush” (M), kit pulizia vetri e finestre (I)	300 cc di acqua nel serbatoio (6), massimo 2,7 l di acqua nel serbatoio (7).
Aspirazione liquidi	Aspirazione di liquidi a base di acqua come succhi, caffè, acqua, ecc..., da tappeti, superfici dure	Spazzola “Magic Brush” (M), Kit pulizia vetri e finestre (I)	300 cc di acqua nel serbatoio
Lavaggio con detergente	Pulizia con detergente per eliminare lo sporco e profumare l’ambiente.	Accessorio detergente «Push & Clean» (P)	150 cc di sapone concentrato o diluito (secondo le indicazioni del produttore)

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO

ATTENZIONE: Prima di procedere con qualsiasi operazione di preparazione all’utilizzo dell’apparecchio, assicurarsi che questo sia spento e scollegato dalla presa di corrente.

- Ruotare la leva di apertura coperchio (9) in senso orario o antiorario per sbloccare l’apparecchio (Fig. 1).
- Aprire il coperchio (11) sollevandolo verso l’alto mediante l’apposita impugnatura (10) (Fig 2).
- Il prodotto, funzionante come aspiratore con filtro ad acqua, necessita di una quantità di acqua iniziale di 300 cc. Pertanto, utilizzando il misurino (C) in dotazione, immettere acqua dall’apposito foro sul coperchio (1) fino al livello MAX (Fig. 3).
  L’acqua nel serbatoio conterrà le impurità contenute nell’aria.
- Richiudere quindi il coperchio (11) e bloccarlo ruotando la leva (9) in senso opposto all’apertura fino al perfetto allineamento con l’impugnatura (10) (Fig. 1), verificando che sia in posizione di chiusura.
- Inserire il tubo flessibile di aspirazione (A) nell’apposita presa (12) e bloccarlo premendolo leggermente verso il basso fino al completo scatto della relativa linguetta superiore (Fig. 4).
  Analogamente per rimuovere il tubo (A) sarà necessario premere la linguetta e contemporaneamente estrarlo verso l’alto.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente l'impugnatura (10) per sollevare o trasportare l'apparecchio. Mentre lo si trasporta, l'apparecchio deve essere spento.

- Montare sull'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione (A) l'accessorio desiderato a seconda del tipo di pulizia da effettuare e della superficie da trattare (Fig. 5), inserendolo e bloccandolo ruotando l'apposita linguetta di fissaggio (Fig. 6).

ATTENZIONE: Prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio, assicurarsi che tutti i filtri siano correttamente nelle loro posizioni (vedere "Pulizia e Manutenzione").

- Estrarre il cavo di alimentazione ed inserire la spina nella presa di corrente.
- Premere l'interruttore di accensione (18) con il piede per accendere l'apparecchio (Fig. 7). L'apparecchio inizierà ad aspirare; è possibile regolare la potenza di aspirazione agendo sull'apposita manopola (21) posta sulla parte superiore dell'apparecchio (Fig. 8), oppure aprendo la valvola (A2) posta sull'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione (Fig. 9).

- Qualora si desiderasse associare alla funzione aspirazione anche il lavaggio con acqua calda e detergente, è necessario attivare la pompa premendo l'apposito interruttore pompa erogazione acqua fredda (20) e contemporaneamente il tasto funzionamento acqua calda (22) posto sulla parte superiore dell'apparecchio. La relativa spie si accenderanno e rimarranno accese per tutto il funzionamento della pompa.

ATTENZIONE: Prima di procedere al lavaggio con erogazione di detergente, a seconda del tipo di superficie, è consigliabile fare una prova su di un punto non in evidenza.

- Dosare il detergente in uscita, premendo il pulsante di erogazione (A3) posto sull'impugnatura dell'accessorio detergente «Push & Clean». Assicurarsi che la spia pompa (20) sia accesa (Fig. 10).
- Una volta erogato il detergente necessario sulla superficie ed erogata acqua calda o fredda, spegnere la pompa di erogazione premendo i due interruttori, attendere qualche minuto per far agire il detergente, attivare l'aspirazione per rimuovere lo sporco, premendo l'interruttore di accensione (18) come descritto in precedenza (Fig. 7), e muovere il tubo con l'accessorio all'indietro.
- Erogare il detergente e muovere il tubo lentamente all'indietro lungo la superficie da pulire. La miscela spruzzata dall'apparecchio viene immediatamente aspirata insieme allo sporco.

ATTENZIONE: Non mettere mai l'apparecchio in posizione verticale quando si aspira l'acqua o si utilizza con l'erogazione del detergente.

- Se durante il funzionamento, si nota, una diminuzione nella forza aspirante, occorrerà rimuovere lo sporco nel serbatoio.
- Quando la pulizia è completata, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore di accensione (18) e la pompa erogazione acqua con il relativo interruttore (20).
  Scollegare la spina dalla presa di corrente e riavvolgere automaticamente il cavo elettrico all'interno dell'apparecchio premendo con il piede l'apposito pulsante (16) (Fig. 11).
- Riporre l'apparecchio, con la possibilità di fermare i tubi (L) con l'accessorio utilizzato sul retro dell'aspirapolvere (Fig. 12).
- Riporre l'accessorio detergente.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

TUBI RIGIDI DI ASPIRAZIONE (L)

Particolarmente utili per raggiungere punti alti o nascosti (sotto i mobili, divani, letti). Si applicano direttamente sull'impugnatura (A).

SPAZZOLA PAVIMENTI (E) E ACCESSORIO PARQUET (F)

Indicata per la pulizia di superfici dure come pavimenti e pareti. Grazie allo snodo, che consente una rotazione di 360°, questo accessorio permette di pulire tutte le zone difficili da raggiungere. Si applica o sull'impugnatura (A) o sul tubo (L) (Fig. 13).

L'accessorio per parquet (F) si applica alla spazzola E. In questo modo é possibile pulire efficacemente il parquet.

SPAZZOLA ASPIRA LIQUIDI "Magic Brush" (M) E RACLE IN GOMMA (N)

Indicata per aspirare liquidi su superfici rigide come pavimenti e su tappeti e moquet. Garantisce una perfetta aspirazione dei liquidi assicurando una superficie completamente asciutta e può essere utilizzata con eccellenti risultati anche per l'aspirazione a secco.

Utilizzarla con racle in gomma su superfici rigide e senza racle su tappeti e moquet (Fig. 14).

Per il suo utilizzo, spingerla in avanti o indietro favorendo lo scorrimento delle racle in gomma.

Quando si utilizza questo accessorio con l'erogazione del detergente, è necessario applicarvi prima il nebulizzatore (B) per la pulizia su tappeti e moquette, in modo da rendere uniforme il detergente sulla superificie da trattare. Si applica o sull'impugnatura (A) o sul tubo (L).

ATTENZIONE: Prima di procedere con l'erogazione del detergente su tappeti e moquette, è necessario aspirare lo sporco. Usare la giusta quantità di detergente; la superficie non deve risultare completamente umida.

ATTENZIONE: Se durante il funzionamento si nota che la spazzola rimane attaccata al pavimento, è sufficiente aprire la valvola posta sull'impugnatura.

BOCCHETTA PER FESSURE (D)

Indicata per particolari tipi di pulizie (fessure tra mobili, sedili o divani) dove risulta difficoltosa l'aspirazione. Si applica o sull'impugnatura (A) o sul tubo (L) (Fig. 15).

BOCCHETTA PER PULIZIA TESSUTI (G) E ACCESSORIO SETOLATO (H)

E' particolarmente adatta per pulire superfici quali poltroncine, tappeti, superfici rigide di dimensioni ridotte e per tessuti e tende. Si applica o sull'impugnatura (A) o sul tubo (L) (Fig. 16).

L'accessorio setolato (H) si applica alla bocchetta (G); è consigliato per la pulizia di piccole superfici tessili.

KIT PER PULIZIA VETRI E FINESTRE (I)

Indicato per ampie vetrate, grandi specchi, superfici liscie in genere. Si applica o sull'impugnatura (A) o sul tubo (L). Per il corretto impiego del lavavetri procedere nel seguente modo:

- erogare uniformemente il detergente sulla superficie da pulire in modo da sciogliere lo sporco.
- Premere il tergivetro in gomma alla superficie da pulire, muovendo verticalmente dall'alto verso il basso con inserita la funzione aspirazione.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ACCESSORIO CON DETERGENTE “PUSH & CLEAN” (P)

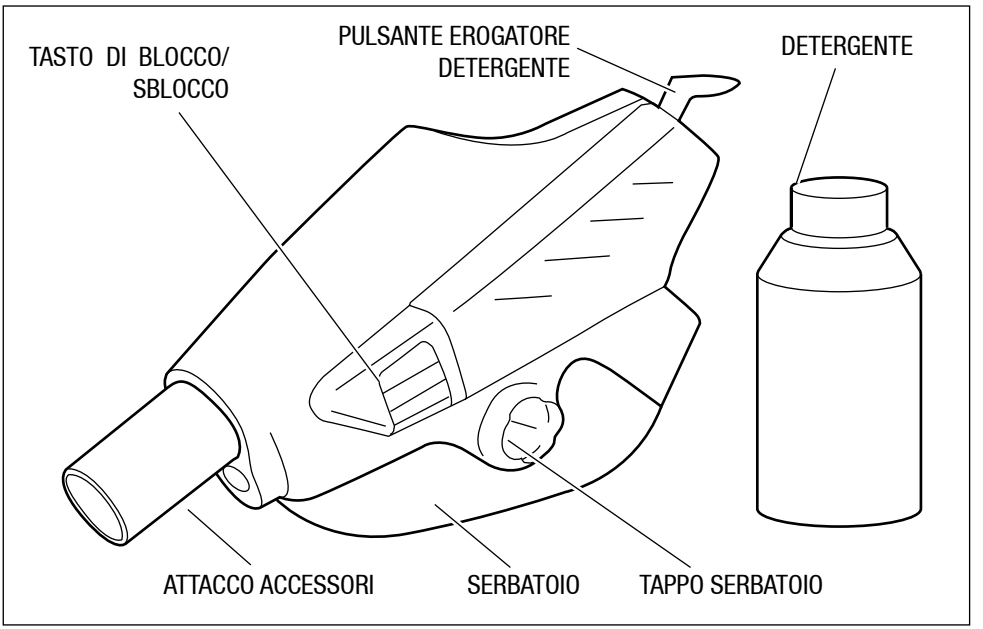

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di inserire l’accessorio direttamente sulla lancia, premere e tenere premuto il tasto di blocco-sblocco, inserire la lancia e rilasciare il tasto. Ripetere la medesima azione per rimuovere l’accessorio.

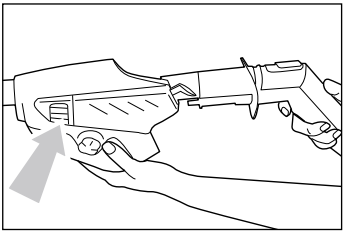

Rimuovere il tappo del serbatoio e versare il detergente (ca. 150 cc) nel serbatoio. Richiudere il tappo.
ATTENZIONE: Prima dell’utilizzo, accertarsi di aver chiuso saldamente il tappo del serbatoio e di aver bloccato l’accessorio.

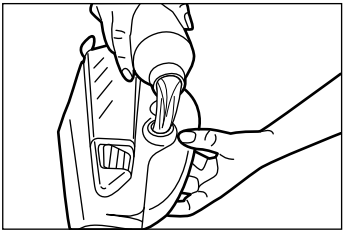

Una volta inserito l’accessorio sulla lancia, è possibile applicarvi, sul relativo attacco, sia i tubi prolunga che tutti gli accessori in dotazione seguendo le istruzioni precedentemente riportate.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Per bloccare o sbloccare i vari accessori o i tubi prolunga, è necessario ruotare l'apposito fermo dopo averlo inserito sul relativo innesto.

ATTENZIONE: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL DETERGENTE IN DOTAZIONE. Utilizzare il Numero Verde riportato in copertina per eventuali ordini.

Premere il pulsante erogatore alcune volte, a seconda delle esigenze, al fine di erogare il detergente.
AVVERTENZA: Anche durante l'erogazione acqua, è possibile erogare il detergente premendo il relativo pulsante erogatore.

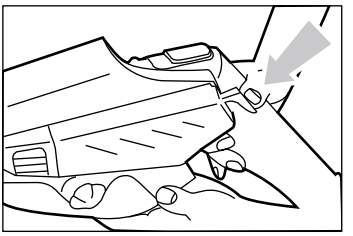

PULIZIA ACCESSORIO DETERGENTE
Per la pulizia dell'accessorio, sarà necessario estrarre l'accessorio dalla lancia. Aprire il tappo e rimuovere il detergente, provvedendo a risciacquare il serbatoio con acqua.
ATTENZIONE: Pulire il sebatoio dopo ogni utilizzo. Non lasciare il detergente dentro il serbatoio quando non viene utilizzato.
ATTENZIONE: Non utilizzare abrasivi o utensili di metallo.

PULIZIA E MANUTENZIONE
ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Terminato l'uso dell'apparecchio si consiglia per una maggiore igiene, di risciacquare gli accessori, aspirando acqua pulita. In questo modo si puliranno gli accessori e l'interno del tubo flessibile.
Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie in plastica.
Al fine di garantire sempre un buon funzionamento dell'apparecchio, si consiglia di effettuare alcune semplici operazioni di manutenzione.

Svuotamento e pulizia serbatoio acqua sporca (6)
Aprire il coperchio (11) dell'apparecchio come descritto in precedenza (Fig. 1-2).
Afferrando il serbatoio dell'acqua sporca (6) per il manico pieghevole (4), estrarlo dal corpo dell'apparecchio (Fig. 17).
ATTENZIONE: Non togliere il coperchio (1) dal serbatoio prima di giungere al luogo dove si getta via il liquido per impedire allo stesso di fuoriuscire durante il trasporto.
Non appena pronti, rimuovere il coperchio (1) e svuotare il serbatoio (6) usando il bordo più stretto (Fig. 18). Pulire il serbatoio con acqua e sapone neutro.
Seguire queste fasi in ordine inverso per reinstallare il serbatoio sull'apparecchio, assicurandosi che sia in sede esercitando una lieve pressione (Fig. 19); prestare attenzione che sia ben attaccato alla valvola della pompa (13).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ATTENZIONE: Prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio, assicurarsi che tutti i filtri siano collocati perfettamente nelle loro posizioni.

Triplo filtro uscita aria (15)

Rimuovere la griglia, situata nella parte posteriore dell'apparecchio, premendo contemporaneamente il relativo fermo superiore (Fig. 20).
Estrarre i filtri ed eventualmente lavarli con acqua corrente e farli asciugare perfettamente. I filtri devono essere inseriti nell'ordine seguente: quello verde/bianco per primo (con il lato verde davanti alla griglia), il secondo, quello al carbone, deve esser collocato sul lato bianco del primo.
Rimontare la griglia premendola leggermenente fino a completo scatto.

Filtro aria motore (19)

Aprire il coperchio (11) dell'apparecchio ed estrarre il serbatoio dell'acqua sporca (6) completo del coperchio (1), come descritto in precedenza, mediante l'apposito manico pieghevole (4).
Rimuovere il filtro aria motore (19) con la relativa guarnizione (Fig. 21) ed eventualmente pulirlo con acqua corrente; farlo asciugare perfettamente e reinserirlo nell'apparecchio.

Filtro "Magic Filter" (2)

Aprire il coperchio (11) dell'apparecchio come descritto in precedenza, ed estrarre il filtro ad acqua (1) mediante l'apposita impugnatura (Fig. 22). Rimuovere il coperchio filtro (3) tirandolo leggermente verso il basso (Fig. 23) ed estrarre il filtro di protezione (2) (Fig. 24).
Pulirlo accuratamente sotto l'acqua corrente, farlo asciugare perfettamente, e rimontarlo insieme agli altri componenti seguendo in senso inverso le operazioni descritte in precedenza.
ATTENZIONE: Si consiglia di pulire il filtro (2) dopo ogni utilizzo e di cambiarlo quando risulta degradato utilizzando il filtro di ricambio incluso nella confezione.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

COSA FARE SE ...

Generico (per tutte le funzioni)

- L'apparecchio non si avvia
  - Il cavo della corrente elettrica, la spina e la scatola della spina stanno funzionando? ➔ Prima di controllare scollegare la spina dalla corrente elettrica e far eseguire ogni riparazione necessaria esclusivamente da tecnico autorizzato.
  - L'apparecchio è acceso? ➔ Controllare.

Aspirapolvere (aspirazione)

- La polvere si disperde mentre la si sta aspirando
  - L'impianto filtro è stato installato con acqua sufficiente, come da istruzioni operative?
  - Nel serbatoio dell'acqua sporca vi è abbastanza acqua e il filtro in entrata è effettivamente immerso nell'acqua? ➔ Controllare.
  - Il filtro in entrata è forse ostruito dallo sporco oppure sono le bocchette dentro il connettore all'entrata ad essere bloccate? ➔ Smontare e pulire o risciacquare con acqua.
  - Il filtro motore (19) è sporco oppure non inserito correttamente? ➔ Controllare.
  - Il Magic Filter (2) è sporco oppure non inserito correttamente? ➔ Controllare.
  - Il triplo filtro aria (15) è sporco oppure non inserito correttamente? ➔ Controllare.
- La potenza di aspirazione si affievolisce lentamente
  - Il filtro è ostruito? ➔ Pulire il filtro.
  - Le bocchette, il tubo di aspirazione o il manicotto d'aspirazione sono bloccati da detriti di sporco? ➔ Flettendo il tubo durante le operazioni otterrete di liberarvi dello sporco o della polvere che bloccano il tubo stesso e vi sbarazzerete delle ostruzioni.
- Potenza di aspirazione inadeguata
  - Il filtro è ostruito? ➔ Pulire il filtro.
  - Le bocchette, il tubo di aspirazione o il manicotto d'aspirazione sono bloccati da detriti di sporco? ➔ Flettendo il tubo durante le operazioni otterrete di liberarvi dello sporco o della polvere che bloccano il tubo stesso e vi sbarazzerete delle ostruzioni.
  - Il coperchio di rivestimento è ben inserito? ➔ Controllare.
  - Il comando elettronico di aspirazione è impostato su MIN? ➔ Impostare la potenza su MAX (la luce arancione si accenderà).
  - Il comando meccanico di aspirazione sull'impugnatura è aperto? ➔ Chiudere la linguetta sull'impugnatura.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Aspirazione con lavaggio

• La potenza di aspirazione diminuisce improvvisamente	- Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno (il galleggiante funziona?) ➔ Svuotare e pulire il serbatoio-
• Sviluppo consistente e anomalo di schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca	- Avete usato dello shampoo non consigliato? ➔ Sostituitelo utilizzando esclusivamente quello in dotazione.
• Non esce alcun detergente benché sia premuto il tasto erogatore sull'accessorio detergente	- Nel serbatoio della sostanza da spruzzare il liquido è sufficiente? ➔ Riempitelo. - La bocchetta dello spruzzo è forse bloccata? ➔ Pulire l'ugello con acqua calda e rimuovere le impurità formatesi precedentemente (vedere "Pulizia accessorio detergente").
• La miscela residua è troppa, il liquido non viene più aspirato correttamente	- Il comando elettronico di aspirazione è impostato su MIN? ➔ Impostare la potenza su MAX. - Il comando meccanico di aspirazione sull'impugnatura è aperto? ➔ Chiudere la linguetta sull'impugnatura. - La bocchetta è davvero allineata al pavimento? ➔ Tenere la bocchetta o altro accessorio in posizione più inclinata.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Dear Customer,
Thank you for choosing to buy a product from Ariete.
By choosing this appliance, you are taking care of your family's health because Hot Aqua Power is gentle on the environment but hard on dust, pollen, mites and allergens.
Hot Aqua Power is suitable not only for dry vacuum cleaning, but can also be used to clean up water or materials containing water and, furthermore, for the wet cleaning of rugs, carpets, upholstery, hard floors, car interiors, etc.
Thanks to its special water filter, Hot Aqua Power traps dust and dirt in water, which can be poured away easily with no fear of dispersion.
Its 6-level filtering system with "Magic Filter" also guarantees that the air leaving the appliance is perfectly clean.

As well as meaning no more dusty bags and all of the problems that they entail, the water filter is the revolutionary "green" heart of the appliance because its efficiency is based on the natural cleansing properties of water.
Water flows and gurgles through the special filter, trapping dirt to prevent any annoying contact with dust or any damaging dust dispersion in the environment.

Hot Aqua Power also has a special, powerful and washable "Magic Filter" that is already used in other professional environments where the maximum hygiene is needed. This filter is able to trap the finest dust, pollen, mites and micro organisms and it is easily rinsed clean when necessary.

From today, with Hot Aqua Power you can decided whether to use hot or cold water, according to the surface being clean and the dirt to be removed. And with the special "Push & Clean" attachment, you can dose the cleaning agent, which means no more waste.

A full range of attachments mean that you can deal with cleaning problems, solving them quickly and without wasting any time or effort.

IMPORTANT SAFEGUARDS

BEFORE USING THE APPLIANCE, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- Before you connect the appliance to the mains power, check that the voltage corresponds to that on the appliance rating plate.
- Always connect the appliance to an earthed socket.
- Place the appliance in its horizontal position. When operating the appliance, never leave the machine in its upright position.
- Do not leave the appliance exposed to the elements (rain, frost, sun, etc.).
- To prevent dangerous overheating, we recommend that you unwind the power cord for its whole length.
- Make sure that the power cord does not come into contact with hot or sharp surfaces.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not clean up flammable liquids.
- Do not vacuum up hard or sharp objects; these could damage the appliance.
- Do not vacuum up acids or solvents; these could cause serious damage to the appliance. Above all, do not vacuum up explosive powders or liquids since, if these come into contact with the internal parts of the appliance, they could explode.
- Never attach the suction hose inlet to your eyes or ears.
- Do not use the appliance if the air outlet filter covers are not correctly fitted.
- Make sure all filters are in their seating before starting the appliance.
- Never add de-scaling, fragrance, alcohol-based or detergent products inside the appliance, since these could damage it or make it less safe.
- Never direct the steam jet towards people, animals, plants or appliances containing electrical parts (e.g., inside ovens).
- Only use the non-foaming cleaning agent supplied.
- The special cleaning agent designed for the device should be stored away from children and the label directions on the product being used should always be followed. This cleaning agent may slightly dry the skin on your hands and therefore, it is advisable to wear gloves before handling.
- Prevent the cleaning agent ejected from the vacuum cleaner from getting in touch with electrical outlets and/or appliances and their power cords.
- Do not use the appliance if it is damaged in any way. To prevent any risks, all repairs, including the replacement of the power cord, must be performed by an Ariete Assistance Centre or Ariete authorised technicians only.
- Should you use extension leads, make sure that these are suitable for the electric load in use to avoid dangers for the operator or for the overall safety of the room where the appliance is used. Unsuitable extension leads can result in malfunctioning of the appliance.
- In case of appliance failure or malfunction, contact your dealer or an authorised Ariete service engineer. Do not attempt to disassemble the appliance.
- Any servicing of the supply cable must exclusively be carried out by personnel from the Ariete after-sales service.
- Never touch the appliance when your hands or feet are wet if it is plugged in.
- Never place the appliance in water or other liquids.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the power mains; unplug it after each use.
- Only use original spare parts and attachments approved by the manufacturer so as not to compromise the safety of the appliance.
- This appliance is for home use only, as indicated in the manual. The manufacturer refuses to accept any liability for damages caused through improper or incorrect use of the appliance.
- Always switch off the appliance using the main switch and unplug it before performing any

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

maintenance or cleaning operations on the appliance itself.

- Do not pull the power cord or appliance to remove the plug from the mains power socket.
- This appliance complies with the 2006/95/EEC Directive.
- In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
- Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1 Water filter / Container lid
2 "Magic Filter" (1 fitted + 1 spare)
3 Filter cover
4 Folding handle
5 Container cap
6 Dirty water container
7 Container for clean water
8 Drainage valve
9 Cover lock/release lever
10 Hand grip
11 Appliance cover
12 Suction inlet
13 Pump valve
14 Rubber wheels
15 Triple filter for exhaust air
16 Cord rewinder button
17 Attachment caddy
18 On/off switch
19 Motor air filter
20 Lit blue button to start the pump for dispensing cold water
21 Suction power adjustment dial
22 Lit red button for dispensing hot water

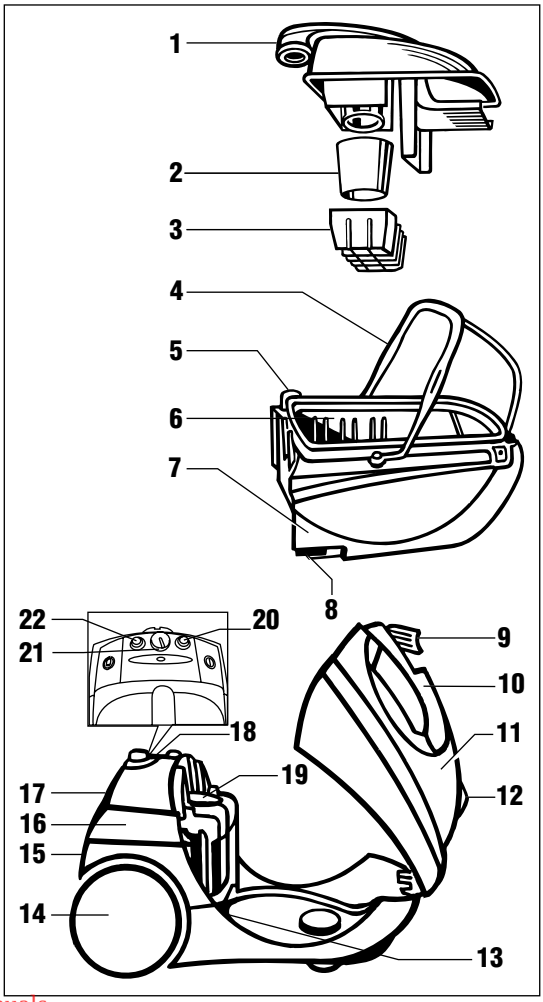

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ATTACHMENTS

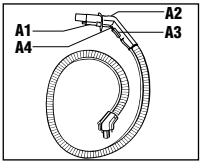

Suction hose (A) with coupling for tool attachments (A1), suction adjustment valve (A2), water dispensing button (A3), lock button (A4)

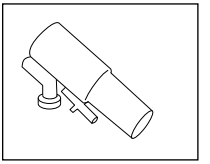

Spray (B)

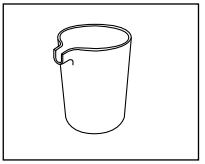

Measure (C)

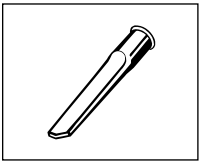

Crevice nozzle (D)

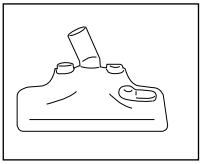

Floor brush (E)

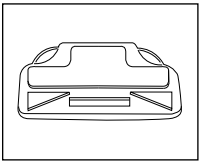

Parquet floor attachment (F) for floor brush (E)

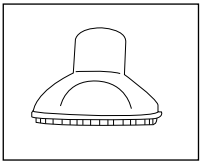

Fabric cleaning nozzle (G)

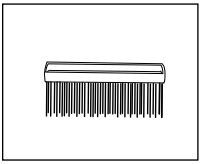

Bristled attachment (H) for fabric cleaning nozzle (G)

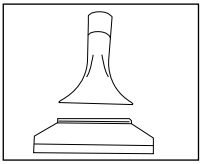

Kit for cleaning glass and windows (I)

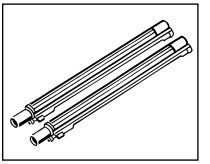

Rigid suction tubes with special detergent dispensing system (L)

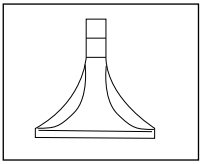

“Magic Brush” for cleaning up dust and liquids (M) on rugs and carpets

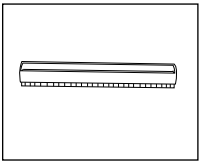

Rubber scrapers (N) for cleaning up dust and liquids on hard surfaces (to be used with the “Magic Brush” (M)

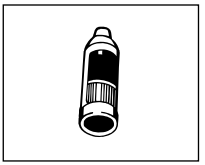

Cleaning agent (O)

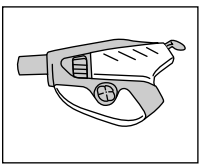

“Push & Clean” cleaning agent attachment (P) for deep-down, waste-free cleaning with soap.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

APPLICATION TABLE

Cleaning method	Use	Attachments	Filtering system
Dry vacuuming	Rugs and hard surfaces, furnishings and car upholstery, crevices, corners, cars, areas that are difficult to access in general	“Magic Brush” (M), fabric nozzle (G), crevice nozzle (D), floor brush (E), parquet floor attachment (F)	300 cc water in the container
Washing	Deep-down cleaning and removal of stains from rugs, carpets and upholstery, cleaning of hard surfaces and windows	Spray (B) + “Magic Brush” (M), kit for cleaning glass and windows (I)	300 cc water in the container (6), max. 2.7 l water in the tank (7).
Cleaning up liquids	Cleaning up of water-based liquids such as fruit juice, coffee, water, etc. ..., from rugs and hard surfaces	“Magic Brush” (M), kit for cleaning glass and windows (I)	300 cc water in the container
Washing with cleaning agent	Cleaning with the cleaning agent to remove dirt and add a touch of fragrance to the room.	“Push & Clean” cleaning agent attachment (P)	150 cc concentrated or diluted soap (according to the manufacturer’s instructions)

USING THE APPLIANCE

WARNING: Before proceeding to carry out any preparatory operations prior to using the appliance, make sure that the appliance itself is switched off and unplugged from the power mains.

- Turn the lever (9) to open the cover clockwise or anticlockwise to release the appliance (Fig. 1).
- Open the cover (11), lifting it upwards by the special hand grip (10) (Fig 2).
- Since the appliance operates as a vacuum cleaner with water filter, it will need an initial amount of water (300 cc) to be added. Use the measure (C) provided to pour water through the special hole in the lid (1) until it reaches the MAX level (Fig. 3).
  The water in the container will trap the impurities in the air.
- Close the cover (11) and lock it into place by turning the lever (9) in the opposite direction to opening and until it is perfectly in line with the hand grip (10) (Fig. 1), making sure it is in the closed position.
- Fit the suction hose (A) into the relevant inlet (12) and lock it into place by pressing gently downwards until the top tab clicks into place (Fig. 4).
  In the same way, to remove the hose (A), it is necessary to press the tab, pulling the hose upwards at the same time.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

WARNING: Only use the hand grip (10) to lift or carry the appliance. The appliance must always be switched off before it can be carried.

- Fit the required attachment onto the grip of the suction hose (A) according to the type of cleaning required and the surface to be cleaned (Fig. 5). Insert the attachment and lock it into place by turning the relevant tab (Fig. 6).

WARNING: Before using the appliance, make sure that all filters have been fitted into the correct position (see "Cleaning and Maintenance").

- Pull out the power cord and plug the appliance into the power mains socket.
- Press the on/off switch (18) with your foot to switch on the appliance (Fig. 7).
  Appliance suction will start. It is possible to adjust suction power using the special dial (21) on the top of the appliance (Fig. 8), or by opening the valve (A2) on the hand grip of the suction hose (Fig. 9).

- If you decide to use the suction function together with the wash function using hot water and cleaning agent, you must first start the pump by pressing the on/off switch for the pump to dispense cold water (20) and at the same time, the hot water button (22) on the top of the appliance. The indicator lights will switch on and stay lit for the whole time that the pump is operating.

WARNING: Before washing and dispensing cleaning agent, it is recommended that you test a small concealed area of the surface to be treated, according to its type.

- Dose the amounts of cleaning agent to be dispensed by pressing the dispensing button (A3) on the handgrip of the "Push & Clean" attachment. Make sure that the pump indicator light (20) is switched on (Fig. 10).
- After dispensing the required amount of cleaning agent and hot or cold water onto the surface, switch off the dispensing pump by pressing the two switches; wait a few minutes for the cleaning agent to act, start the suction function to remove the dirt by pressing on/off button (18) as already illustrated (Fig. 7) and move the hose attachment in a backward direction.
- Dispense the cleaning agent and move the hose slowly backwards across the surface being cleaned. The mix sprayed by the appliance will be cleaned up immediately, along with any dirt.

WARNING: Never place the appliance in an upright position when it is being used to clean up water or to dispense cleaning agent.

- If the suction power should diminish during use, this means that it is necessary to remove the dirt from the tank.
- After cleaning, switch off the appliance using the on/off switch (18) and switch off the water dispensing pump with the relevant switch (20).
  Unplug the appliance from the mains power and rewind the power cord automatically inside the appliance by pressing the relevant button with your foot (16) (Fig. 11).
- Put away the appliance; it is possible to lock the tubes (L) into place with the special attachment on the back of the vacuum cleaner (Fig. 12).
- Put away the cleaning agent attachment.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

USING THE ATTACHMENTS

RIGID SUCTION TUBES (L)

Especially useful for reaching high or hidden areas (below furniture units, sofas, beds, etc.). These tubes can be fitted directly to the hand grip (A).

FLOOR BRUSH (E) AND PARQUET FLOOR ATTACHMENT (F)

Ideal for cleaning hard surfaces such as floors or walls. A joint allows the brush to rotate through 360° to clean in all areas that are difficult to reach. It can be fitted directly to the hand grip (A) or tube (L) (Fig. 13).
The parquet floor attachment (F) fits to the brush (E) and is used for thorough parquet cleaning.

"Magic Brush" (M) LIQUID VACUUM BRUSH AND RUBBER SCRAPER (N)

Ideal for cleaning up liquids on hard surfaces such as floors as well as on rugs and carpets. It guarantees perfect suction of liquids to leave surfaces perfectly dry and it can be used for dry vacuum cleaning with excellent results. Use it with the rubber scraper on hard surfaces and without the scraper on rugs and carpets (Fig. 14).
To fit this attachment, push it in backwards or forwards so that the rubber scraper slides in easily.
When this attachment is used with the detergent dispenser, it is first necessary to fit the spray (B) to clean rugs and carpets so as to apply cleaning agent evenly over the surface to be cleaned. It can be fitted to the hand grip (A) or tube (L).

WARNING: Before dispensing the cleaning agent onto rugs or carpets, it is first necessary to vacuum up any dirt. Use the right amount of cleaning agent; the surface must not be completely wet.
CAUTION: If the brush sticks to the floor during operation, it is sufficient to open the valve on the handgrip.

CREVICE NOZZLE (D)

Ideal for special cleaning operations (crevices between furniture units, seats and chairs or sofas) where suction cleaning is difficult. It can be fitted to the hand grip (A) or tube (L) (Fig. 15).

FABRIC CLEANING NOZZLE (G) AND BRISTLED ATTACHMENT (H)

This is particularly suited for cleaning surfaces such as armchairs, rugs, and smaller-sized hard surfaces, and also for fabrics and curtains. It can be fitted to the hand grip (A) or tube (L) (Fig. 16).
The bristled attachment (H) can be fitted to the nozzle (G) and it is recommended for cleaning small-sized fabric surfaces.

KIT FOR CLEANING GLASS AND WINDOWS (I)

Ideal for large glass surfaces, large mirrors, and smooth surfaces in general. It can be fitted to the hand grip (A) or tube (L). To use the glass washer correctly, proceed as follows:

- evenly dispense the cleaning agent over the surface to be cleaned so as to dissolve the dirt.
- press the rubber scraper over the surface to be cleaned, moving it in vertical strokes from top to bottom, with the suction function on.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

"PUSH & CLEAN" CLEANING AGENT ATTACHMENT (P)

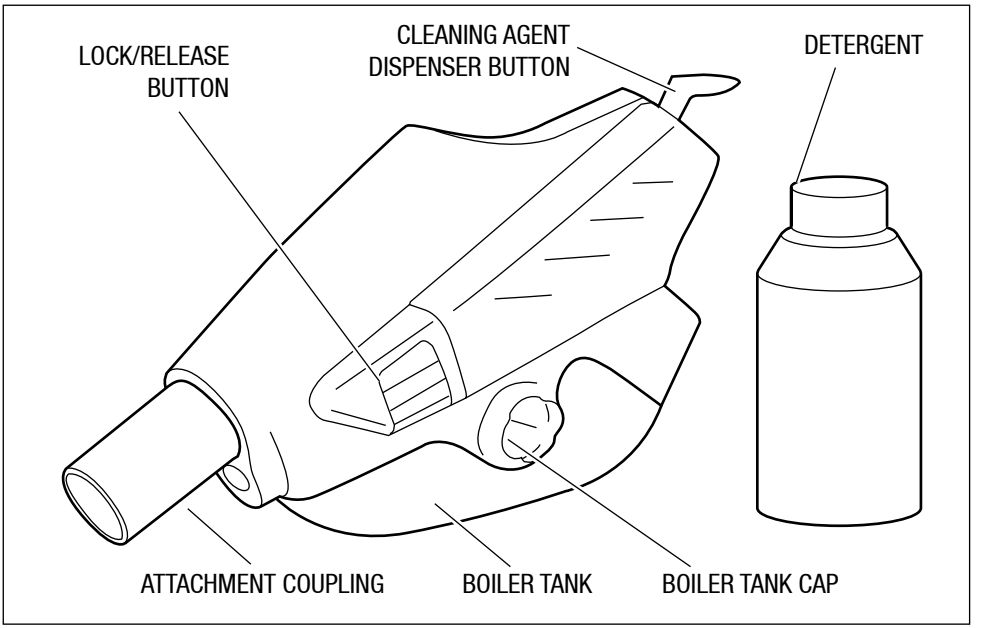

INSTRUCTIONS FOR USE

Before placing the attachment directly onto the nozzle, press and hold down the lock-release button, insert the nozzle and release the button. Repeat the same procedure to remove the attachment.

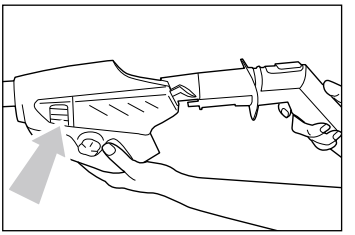

Remove the cap of the boiler tank and pour in the detergent (approx. 150 cc). Close the cap.
WARNING: Before use, make sure that the boiler tank cap is firmly closed and that the attachment is locked into place.

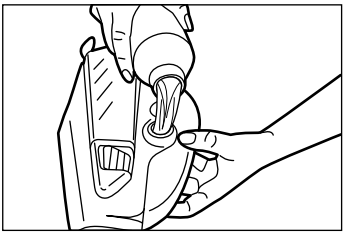

Once the attachment has been inserted into the nozzle, it is possible to fit the extension tubes as well as all of the attachments supplied onto the relevant coupling, following the above instructions.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

To lock or release the various attachments or extension tubes, turn the special lock after inserting it into the special connecting point.

WARNING: ONLY USE THE DETERGENT SUPPLIED. Use the Free Telephone Number listed on the cover whenever you need to place an order.

Press the dispensing button a few times to dispense detergent as required.
WARNING: Cleaning agent can also be dispensed at the same time as water, if the relevant dispenser button is pressed.

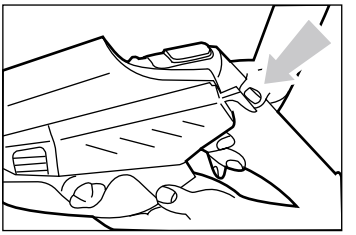

CLEANING THE CLEANING AGENT ATTACHMENT
To clean the attachment, it must first be removed from the nozzle. Open the cap and remove the detergent, taking care to rinse out the boiler tank with clean water.
WARNING: Clean the boiler tank after every use. Never leave detergent inside the tank when it is not in use.
WARNING: Do not use abrasives or metal utensils.

CLEANING AND MAINTENANCE
WARNING: Before carrying out any cleaning or maintenance operation, switch off the appliance and unplug it from the mains power.

In the interests of hygiene, after using the appliance, rinse out the attachments by vacuuming up clean water. In this way the attachments and the inside of the hose will be cleaned.
Use a damp cloth to wipe the outside of the appliance clean. Do not use solvents or cleaning agents that could damage the plastic surfaces.
A few simple maintenance operations are necessary to make sure that the appliance will always operate perfectly.

Emptying and cleaning the dirty water container (6)
Open the cover (11) of the appliance as described previously (Fig. 1-2).
Take the dirty water container (6) by its folding handle (4) and remove it from the appliance body (Fig. 17).
WARNING: Do not remove the lid (1) from the container before reaching the place where it is to be emptied; this is to avoid any liquid spills while carrying it.
As soon as you are ready, remove the cover (1) and empty out the container (6), pouring from the narrowest edge (Fig. 18). Clean out the container with water and a mild soap.
Follow the above steps in reverse order to re-fit the container to the appliance, making sure it is in its seating by pressing it down gently (Fig. 19). Make sure that the container is properly attached to the pump valve (13).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

WARNING: Before using the appliance, make sure that all filters have been fitted perfectly in the correct position.

Triple filter for exhaust air (15)

Remove the grille in the back of the appliance, pressing the top clip at the same time (Fig. 20).
Remove the filters and clean under running water, if necessary; leave to dry thoroughly. The filters must be re-fitted in the following order: the green/white filter first (with green side facing the grille); the second (carbon) filter needs to be fitted on the white side of the first filter.
Fit the grille back in place, pressing gently until it clicks into position.

Motor air filter (19)

Open the cover (11) of the appliance and remove the dirty water container (6) complete with lid (1), as described previously, using the special folding handle (4).
Remove the motor air filter (19) and relevant gasket (Fig. 21) and clean under running water, if necessary; leave to dry thoroughly and re-fit in the appliance.

“Magic Filter” (2)

Open the cover (11) of the appliance as described previously and remove the water filter (1) using the special hand grip (Fig. 22). Remove the filter cover (3) by gently pulling it downwards (Fig. 23) and take out the protective filter (2) (Fig. 24).
Carefully rinse the filter under running water, leave it to dry perfectly and re-fit it together with the other parts, following the above steps in reverse order.
WARNING: The filter (2) should be cleaned after every use and if it appears to be worn, it should be replaced with the spare filter provided.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

WHAT TO DO IF...

General (all functions)

• The appliance cannot be started up	- Are the mains connection cable, plug and plugbox in order? ➔ Before checking disconnect the main power supply plug and only have any necessary repairs carried out by an authorised specialist. - Is the appliance switched on? ➔ Check.

Dust vacuuming (dry vacuuming)

• Dust is discharged when vacuuming	- Has the filter system been installed with enough water in accordance with the operating instructions? - Is sufficient water in the dirty water tank and is the intake filter fully immersed in the water bath? ➔ Check. - Is the intake filter blocked directly by dirt or are the nozzles blocked in the intake connecter? ➔ Dismantle and clean or rinse out with water. - The motor filter (19) is dirty or incorrectly fitted? ➔ Check. - The Magic Filter (2) is dirty or incorrectly fitted? ➔ Check. - The triple filter for exhaust air (15) is dirty or incorrectly fitted? ➔ Check.
• Suction power slowly deteriorates	- Is the filter blocked? ➔ Clean the filter. - Are nozzles, suction tube or suction hose blocked by coarse dirt? ➔ Flexing the tube during operation will release any dust and dirt blocking the tube and clear the stoppage.
• Inadequate suction power	- Is the filter blocked? ➔ Clean the filters. - Are nozzles, suction tube or suction hose blocked by coarse dirt? ➔ Flexing the tube during operation will release any dust and dirt blocking the tube and remove the stoppage. - Is the housing cover properly locked? ➔ Check. - Is the electronic suction power controller set to MIN? ➔ Set suction power to MAX (orange lamp lights up). - Is the mechanical suction power controller on the hand grip open? ➔ Close the slider on the hand grip.

Washing cleaning

• The suction power decreases suddenly	- Is the dirty water tank full (float has responded)? ➔ Empty and clean the tank.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

• Unusual heavy development of foam in the dirty water tank	- Have you used the wrong type of shampoo? ➔ Replace it and only use the same type supplied with the appliance.
• No cleaning agent is coming out, even though the dispenser button on the cleaning agent attachment is being pressed.	- Is there any cleaning liquid in the spraying agent tank? ➔ Refill. - Is the spray opening blocked? ➔ Clean the nozzle with hot water to remove any previous build up of impurities (see “Cleaning the cleaning agent attachment”).
• Is residual moisture to high, liquid is no longer sucked up properly	- Is the electronic suction power controller set to MIN? ➔ Set suction power to MAX. - Is the mechanical suction power controller on the hand grip open? ➔ Close the slider on the hand grip. - Is the nozzle really flat on the floor? ➔ Hold nozzle or suction cleaning with a slightly greater incline.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за оказанное доверие и выбор продукции компании Ariete.
Выбрав эту модель пылесоса, Вы позаботились о здоровье Вашей семьи, потому что пылесос Hot Aqua Power заботится о защите окружающей среды и избавляет от пыли, частичек пыльцы, клещей и различных аллергенов.
Пылесос Hot Aqua Power предназначен не только для сухой уборки, но и для всасывания воды и различных веществ, содержащих жидкость, а также для чистки ковров, ковриков, ковровых покрытий, поверхностей полов, салонов автомобилей и т.д....
Благодаря особой конструкции водного фильтра, Hot Aqua Power всасывает частицы пыли и задерживает их в воде, которая по мере загрязнения, выливается вместе со всем скопившимся мусором. Шестиступенчатая система фильтрации при помощи фильтра Magic Filter обеспечивает тщательную очистку выходящего из пылесоса воздуха.

Помимо того, что при уборке вы не столкнетесь с быстро пылящимися мешками для сбора мусора и различными, вытекающими из этого проблемами, водный фильтр, используемый в данной модели пылесоса, является действительно «зеленым сердцем» электроприбора, поскольку его эффективность основана на естественной очистительной силе воды. Благодаря массе воды, циркулирующей через специальный фильтр, вся грязь задерживается, чем предотвращается любой неприятный контакт с частицами пыли и пагубное влияние на окружающую среду.

Кроме того, пылесос Hot Aqua Power снабжен специальным мощным фильтром Magic Filter, который легко моется. Такая модель фильтра раньше использовалась в других целях - там, где необходимо было поддерживать максимальную гигиену. Данная модель позволяет задерживать мельчайшие частицы пыли, частицы пыльцы, клещей и прочих микроорганизмов, и по мере загрязнения легко моется водой.

При помощи пылесоса Hot Aqua Power можно использовать по желанию холодную или горячую воду и в зависимотси от типа обрабатываемой поверхности и удаляемой грязи. Помимо этого, специальная насадка «Push & Clean» позволяет точно дозировать моющее средство, исключая его потерю.

Широкий выбор насадок позволит Вам легко и быстро справляться с проблемами пыли.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА:

- Прежде чем включить пылесос в розетку, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке, напряжению местной сети.
- Включайте пылесос только в заземленные розетки.
- Электроприбор должен всегда находиться лишь в горизонтальном положении. Не ставьте никогда включенный пылесос в вертикальное положение.
- Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных осадков (дождь, мороз, солнце и т.д.).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Во избежание перегрева электроприбора рекомендуем полностью извлекать шнур электропитания.
- Убедитесь в том, что шнур электропитания не соприкасается с горячими или острыми предметами.
- Данный электроприбор не может использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими, умственными и иными возможностями, а также людьми с недостаточным знанием устройства и опытом обращения с подобными электроприборами, кроме тех случаев, если они проинструктированы либо находятся под присмотром людей, которые несут персональную ответственность за их безопасность.
- Убедитесь в том, что дети не играют вблизи работающего пылесоса.
- Не всасывайте пылесосом легковоспламеняемые жидкости.
- Избегайте всасывания пылесосом твердых или острых предметов во избежание повреждения электроприбора
- Не убирайте пылесосом кислотосодержащие и растворяющие вещества, которые могут негативно повлиять на работу пылесоса, и особенно не убирайте пылесосом взрывоопасные частицы и вещества, которые в контакте с электроприбором могут спровоцировать взрыв.
- Не прислоняйте трубу пылесоса к глазам или очкам.
- Не используйте пылесос, если не были закрыты правильно отверстия фильтров.
- Перед включением пылесоса убедитесь в правильности установки всех фильтров.
- Не добавляйте в воду ароматические, спиртосодержащие вещества, которые могут повредить пылесос или сделать его работу менее эффективной.
- Никогда не направлять струю пара на людей, животных или на оборудование, которое содержит электрические части (наприм.: внутренние поверхности духовок).
- Разрешается использовать исключительно специальное непенистое моющее средство, которое продается в комплекте с пылесосом.
- Моющее средство, специально предназначенное для данной модели пылесоса, должно храниться в недоступных для детей местах и использоваться исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатацией данного вещества. Моющее средство может незначительно повредить кожные покровы, потому при его использовании необходимо надевать резиновые перчатки.
- Необходимо избегать попадания моющего средства на электрическую розетку и/или электроприборы, а также электрические провода.
- Запрещается использовать поврежденный пылесос. Все виды ремонта, включая замену сетевого шнура, должны осуществлять только специалисты центра послепродажного обслуживания Ariete либо уполномоченные технические специалисты компании Ariete.
- В случае, если возникает необходимость использовать удлинители, они должны соответствовать напряжению сети в целях безопасности человека, пользующегося пылесосом, и помещения, в котором производится работа. Использование удлинителей, не соответствующих напряжению сети, может повлечь за собой нарушения в работе пылесоса.
- Необходимо всегда обращаться к продавцу или в фирменный центр послепродажного обслуживания компании Ariete в случае выхода из строя или поломки пылесоса. Запрещается самостоятельно разбирать пылесос.
- Любые виды ремонта сетевого шнура должны осуществляться персоналом фир-

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

менного центра послепродажного обслуживания компании Ariete.

- Не прикасайтесь к включенному в розетку пылесосу влажными руками или ногами.
- Никогда не погружайте электроприбор в воду либо иную жидкость.
- Никогда не оставляйте без присмотра включенный в розетку пылесос, отключайте его после каждого использования.
- Во избежание нарушений безопасности эксплуатации пылесоса, используйте только протестированные производителем запасные детали и насадки.
- Пылесос предназначен исключительно для бытовых нужд, перечисленных в инструкции по эксплуатации. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, произошедшие вследствие некорректного использования пылесоса либо его эксплуатации не по прямому назначению.
- Всегда выключайте пылесос посредством кнопки выключения и вынимайте вилку из розетки перед тем, как приступить к выполнению каких-либо действий по уходу или чистке пылесоса.
- Не тяните за сетевой шнур или за сам пылесос при необходимости вынуть вилку из электрической розетки
- Данный электроприбор соответствует требованиям стандарта 2006/95/CEE.
- Перед тем, как выбросить пылесос в случае его серьезной поломки, рекомендуется отделить сетевой шнур для того, чтобы пылесос нельзя было включить. Кроме того, рекомендуется удалить те детали пылесоса, которые могут представлять опасность, особенно для детей, которые могут использовать устройство в своих играх.
- Элементы упаковки должны храниться в недоступных для детей местах, поскольку они могут представлять потенциальную опасность.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

1 Водный фильтр / Крышка резервуара для сбора жидкости
2 Фильтр Magic Filter (№1 в комплекте + №1 сменный)
3 Крышка фильтра
4 Ручка сгибаемая
5 Отверстие резервуара
6 Резервуар для сбора грязной жидкости
7 Ёмкость для чистой воды
8 Дренажное отверстие
9 Устройство блокирования крышки
10 Ручка
11 Крышка корпуса пылесоса
12 Вилка шнура питания пылесоса
13 Клапан насоса
14 Резиновые колесики
15 Трехступенчатый фильтр очистки воздуха
16 Кнопка для сматывания шнура
17 Контейнер для насадок
18 Кнопка включения/выключения
19 Фильтр очистки воздуха
20 Светящаяся синяя кнопка включения насос, подающий холодную воду
21 Рукоятка регулирования мощности пылесоса
22 Светящаяся красная кнопка подачи горячей воды

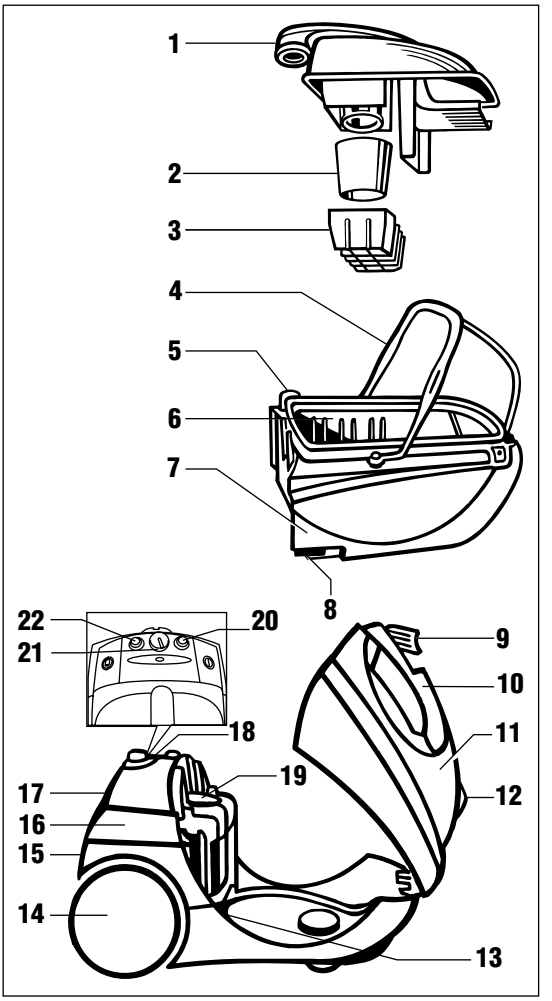

НАСАДКИ

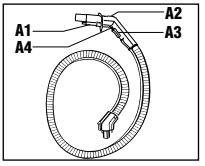

Гибкий шланг (A) с приспособлением для подсоединения насадок (A1), клапан регулировки силы засасывания (A2), кнопка подачи воды (A3), кнопка блокировки (A4)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

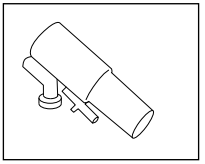

Распылитель (B)

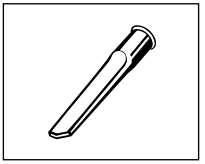

Плоская насадка для сбора пыли между частями мебели (D)

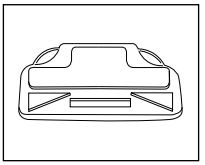

Насадка для чистки паркета (F), надеваемая на щетку для уборки полов (E)

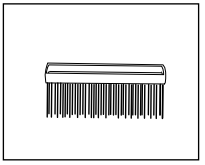

Дополнительная щетка (H) к насадке для чистки тканевых поверхностей (G)

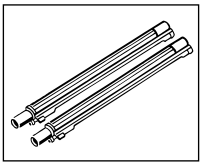

Удлинительные трубки со специальной системой распределения моющего средства (L)

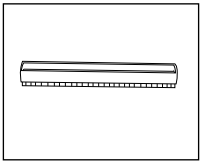

Резиновая насадка (N) для сбора пыли и жидкостей с твердых поверхностей (используется в комплекте со щеткой Magic Brush (M)

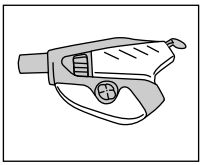

Насадка для моющего средства «Push&Clean» (P). Она позволяет осуществлять глубокую очистку с моющим средством, минимизируя его расход.

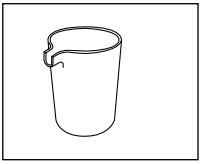

Мерная емкость (C)

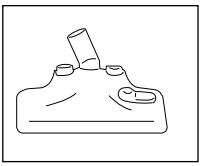

Щетка для мытья полов (E)

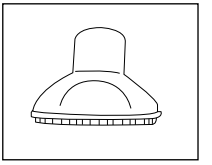

Насадка для чистки тканевых поверхностей (G)

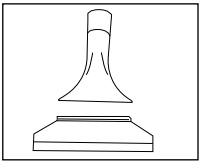

Набор насадок для мытья стекол и окон (I)

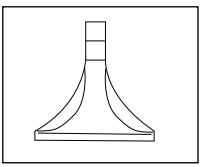

Щетка Magic Brush для сбора пыли и жидкостей (M) с поверхности ковров и ковровых покрытий

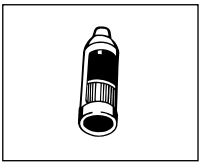

Моющее средство (O)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

СПИСОК ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ

Вид уборки	Описание функции	Используемые насадки	Аквафильтр, резервуар для воды и моющих средств
Всасывание пыли (сухая уборка)	Используется для чистки ковров и твердых поверхностей, мебели и автомобильных ковриков, между щелями, в углах, для чистки автомобильных салонов и труднодоступных мест.	универсальная щетка Magic Brush (M), насадка для чистки тканевых поверхностей (G), плоская насадка для сбора пыли между частями мебели (D), щетка для мытья полов (E), насадка для чистки паркета (F)	300 мл воды в аквафильтре
Влажная уборка	Для глубокой очистки и устранения пятен с ковров, ковровых покрытий и обоев, для мытья твердых поверхностей и окон	Распылитель (B) + Универсальная щетка Magic Brush (M), набор насадок для мытья стекол и окон (I)	300 мл воды в ёмкости (6), максимум 2,7 л воды в ёмкости (7).
Сбор жидкостей	Всасывание жидкостей, в т.ч. таких, как соки, кофе, питьевая вода, и т.д. с ковров и твердых поверхностей	Универсальная щетка Magic Brush (M), набор насадок для мытья стекол и окон (I)	300 мл воды в аквафильтре
Чистка с моющим средством	Чистка с моющим средством для удаления грязи; оставляет в помещении приятный запах.	Насадка для моющего средства «Push & Clean» (P)	150 мл концентрированного или разбавленного моющего средства (по инструкции производителя)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед тем, как приступить к подготовке пылесоса к выполнению каких-либо функций, убедитесь в том, что электроприбор выключен и отключен от сети.

- Поверните рукоятку открывания крышки (9) в направлении по часовой стрелке или в обратном направлении для того, чтобы разблокировать пылесос (Рис. 1).
- Откройте крышку (11), поднимая вверх специально предназначенную рукоятку (10) (Рис 2).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Для функционирования пылесоса необходимо перед началом работы налить 300 мл воды в аквафильтр. Используйте мерную емкость (C), чтобы влить воду в отверстие, расположенное на крышке (1), до максимального уровня MAX (Рис. 3).
  В воде будут задерживаться все виды загрязнений.
- Закройте крышку (11) и заблокируйте ее, поворачивая рукоятку (9) в направлении, обратном открыванию до тех пор, пока не будет достигнут уровень рукоятки (10) (Рис. 1). Убедитесь в том, что крышка плотно закрыта.
- Вставьте гибкий всасывающий шланг (A) в специальное устройство (12) и закрепите его положение легким нажатием защелки до полного соприкосновения с устройством (Рис. 4).
  Аналогичная операция выполняется для удаления шланга (A). В этих целях необходимо одновременно нажать на защелку и вытянуть шланг из отверстия.

ВНИМАНИЕ: Для поднятия или переноски пылесоса используйте специальную ручку (10). При переноске пылесос должен быть отключен от сети.

- Установите на наконечник всасывающего шланга (A) необходимую насадку в соответствии с желаемой операцией и типом очищаемой поверхности (Рис. 5), вставьте насадку и зафиксируйте ее при помощи специального фиксирующего устройства (Рис. 6).

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к эксплуатации пылесоса, убедитесь в том, что все фильтры установлены правильно (см. «Уборка и очистка»).

- Вытяните полностью шнур питания и включите вилку в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку (18) для того, чтобы включить пылесос (Рис. 7).
  Пылесос начнет работать. Для регулирования мощности всасывания поверните рукоятку (21), расположенную на корпусе пылесоса (Рис. 8), либо же опустите заглушку (A2), расположенную на рукоятке гибкого всасывающего шланга электроприбора (Рис. 9).

- Если необходимо использовать одновременно функцию пылесоса и мытья горячей водой с моющим средством, то следует включить насос при помощи специальной кнопки для подачи холодной воды (20) и одновременно нажать на кнопку подачи горячей воды (22), которая находится на верхней части прибора. При этом зажгутся соответствующие лампочки, которые будут продолжать гореть на протяжении всего времени работы насоса.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступать к чистке с подачей моющего средства, рекомендуется сначала попробовать на наименее видимом участке обрабатываемой поверхности.

- Для дозирования моющего средства необходимо нажать на кнопку (A3), которая находится на ручке насадки для моющего средства «Push & Clean». Убедиться в том, чтобы при этом загорелась лампочка насоса (20) (Рис. 10).
- После того, как на обрабатываемую поверхность было подано моющее средство с холодной или горячей водой, необходимо нажать на две кнопки, чтобы выключить насос. Подождать несколько минут, чтобы моющее средство начало действовать, и включить пылесос для удаления грязи. Для этого, нажать на кнопку включения (18), как описано выше (Рис. 7) и направить шланг с насадкой движением назад.
- Дозировать моющее средство и медленно направлять шланг назад по обрабатываемой поверхности. Выпрыскиваемая из пылесоса жидкость будет сразу же засасываться вместе с грязью.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ВНИМАНИЕ: Никогда не ставить прибор в вертикальное положение, если функция всасывания жидкости включена или происходит подача моющего средства.

- Если во время уборки пылесосом Вы заметите, что значительно снизилась мощность всасывания, то Вам необходимо опорожнить аквафильтр.
- После окончания чистки выключить прибор. Для этого необходимо нажать на кнопку включения (18) и выключить насос при помощи соответствующей кнопки (20). Выньте вилку из розетки и смотайте шнур при помощи автоматического устройства сматывания посредством нажатия на специальную кнопку (16) (Рис. 11).
- Уложите пылесос в корпус, закрепив трубки специальным фиксатором, расположенным на задней стороне пылесоса. (Рис. 12).
- Убрать насадку для моющего средства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ (L)

Трубки особенно незаменимы для уборки высоко расположенных и удаленных мест (под мебелью, диванами, кроватями). Прикрепляются прямо к рукоятке (A).

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ (E) С НАСАДКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ПАРКЕТА (F)

Предназначена для мытья твердых поверхностей, таких как полы и стены. Благодаря встроенному шарниру щетка может вращаться на 360°. Такая насадка позволяет очистить наиболее трудно доступные участки. Насадка закрепляется на рукоятке (A) или на трубке (L) (Рис. 13).
Насадка для мытья паркета (F) надевается на щетку E. В таком положении может наиболее тщательно очистить паркет.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ Magic Brush (M) С РЕЗИНОВЫМИ НАСАДКАМИ (N)

Предназначена для сбора жидкости с твердых поверхностей, таких как полы и ковровое покрытие. Щетка полностью собирает жидкости, чем обеспечивается сухость поверхностей, и может так же равнозначно использоваться для сухой уборки.
Используется с резиновыми прокладками для очистки твердых поверхностей и без прокладок для уборки ковров и ковровых покрытий (Рис. 14). Для этого необходимо толкнуть ее вперед и назад для того, чтобы резиновые прокладки опустились
При использовании этой насадки для распыления моющего средства, необходимо также надевать дополнительную распыляющую насадку (B) для влажной уборки ковров и ковровых покрытий, для того, чтобы моющее средство равномерно распределялось по поверхности. Насадка закрепляется на рукоятке (A) или на трубке (L)
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к распылению моющего средства на поверхность ковров и ковровых покрытий, необходимо собрать основную грязь. Используйте рекомендуемое количество моющего средства, чтобы после уборки покрытие не оставалось мокрым.
ВНИМАНИЕ! При проведении уборки с использованием насадки Magic Water Brush Всегда открывайте заглушку на рукоятке!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ УГЛУБЛЕНИЙ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ МЕБЕЛИ (D)

Используется для определенных видов уборки (углубления между частями мебели, сидений и диванов), где затруднен подступ к загрязнениям. Насадка закрепляется на рукоятке (A) или на трубке (L) (Рис. 15).

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ТКАНЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (G) И НАСАДКА СО ЩЕТКОЙ (H)

Специальная насадка для влажной уборки таких поверхностей, как кресла, коврики, твердые поверхности небольшого размера, для тканевых поверхностей и штор. Насадка закрепляется на рукоятке (A) или на трубке (L) (Рис. 16).
Насадка со щеткой (H) надевается на насадку (G); рекомендуется для уборки небольших по размеру тканевых поверхностей.

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН И СТЕКОЛ (I)

Предназначена для мытья витражей, больших зеркальных поверхностей, лакированных поверхностей. Насадка закрепляется на рукоятке (A) или на трубке (L). Для тщательного мытья стеклянных поверхностей, действуйте в следующем порядке:

- Равномерно распылите моющее средство на очищаемую поверхностей для того, чтобы растворилась грязь.
- включите пылесос и двигайте щетку с резиновыми прокладками для мытья окон в направлении вверх и вниз.

НАСАДКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА “PUSH & CLEAN” (P)

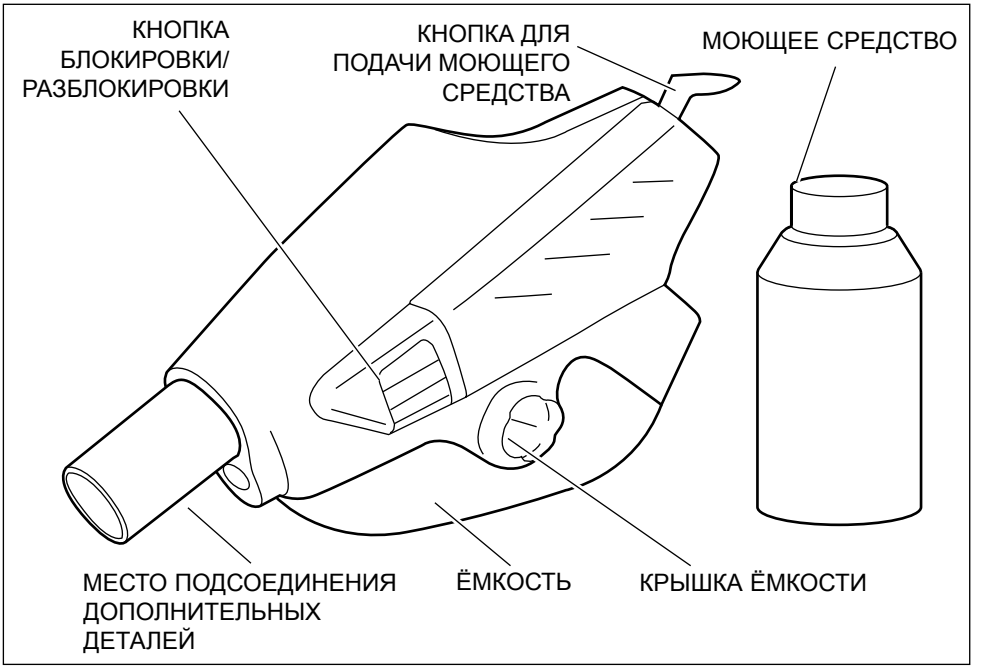

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде чем подсоединять деталь непосредственно к наконечнику, нажать и держать нажатой кнопку блокировки-разблокировки, вставить наконечник и отпустить кнопку. Повторить ту же самую операцию для снятия детали.

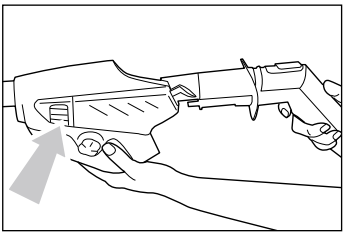

Снять крышку ёмкости и поместить моющее средство (прибл. 150 мл) в ёмкость. Закрыть крышку
ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедиться в том, что крышка ёмкости плотно закрыта, а деталь - закреплена.

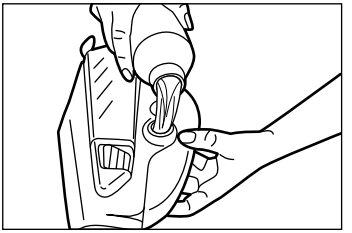

Как только деталь подсоединена к наконечнику, к соответствующему креплению можно подсоединять как удлиняющие трубки, так и все остальные дополнительные детали, придерживаясь вышеописанных рекомендаций. Для блокировки или разблокировки различных дополнительных деталей или удлиняющих трубок необходимо повернуть соответствующий фиксатор, установив его на место соединения.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. Для заказов набирайте бесплатный номер телефона, указанный на этикетке.

При необходимости нажмите на кнопку подачи несколько раз, чтобы распределить моющее средство.
ВНИМАНИЕ: Моющее средство можно добавлять также и во время подачи воды. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку для подачи средства.

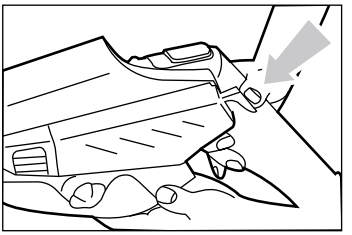

ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Для очистки детали её необходимо снять с наконечника. Открыть крышку и вылить моющее средство, ополоснуть ёмкость водой.
ВНИМАНИЕ: Чистить ёмкость после каждого использования. Не оставлять моющее средство в ёмкости, если прибор не используется.
ВНИМАНИЕ: Не использовать абразивных средств или металлических предметов.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

УХОД И ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к выполнению любых операций по уходу либо очистке пылесоса, необходимо выключить его, нажав кнопку выключения и вынуть вилку из розетки.

После каждого использования пылесоса, в целях поддержания его максимальной гигиены, рекомендуем промывать насадки, наполнив пылесос чистой водой и включив его. Таким образом прочистятся не только насадки, но и всасывающий шланг.
Для ухода за внешней частью корпуса пылесоса пользуйтесь влажной тканью, Избегайте использования растворителей и моющих средств, которые могут повредить пластмассовые детали пылесоса.
Для того, чтоб пылесос исправно работал в течение длительного периода времени, рекомендуем выполнять некоторые простейшие операции по уходу.

Опорожнение и очистка резервуара для сбора грязной воды (6)

Откройте крышку (11) пылесоса, как описано выше (Рис. 1-2).
Возьмитесь за гибкую ручку (4) резервуара для сбора грязной жидкости (6) и выньте его из корпуса пылесоса (Рис. 17).
ВНИМАНИЕ: Не снимайте крышку резервуара (1) до тех пор, пока вы не дойдете до того места, куда будете выливать воду. Таким образом, жидкость не прольется при транспортировании.
Как только вы дошли до необходимого места, снимите крышку (1) и опорожните резервуар (6), выливая воду через наиболее узкий край (Рис. 18). Промойте резервуар водой с нейтральным мылом.
Выполните всю процедуру в обратном направлении для того, чтобы установить резервуар в предыдущее положение, убедитесь в том, что резервуар установлен корректно, слегка потянув за него (Рис. 19); обратите внимание на то, чтобы он плотно прилегал к отверстию насоса (13).

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к эксплуатации пылесоса, убедитесь в том, что все фильтры установлены корректно.

Фильтр трехступенчатой очистки воздуха (15)

Снимите решетку, расположенную на задней панели пылесоса, одновременно сняв соответствующую верхнюю крышку (Рис. 20).
Выньте фильтры и тщательно промойте их проточной водой и просушите. Устанавливать фильтры следует в следующей последовательности: белый/зеленый фильтр устанавливается первым (стороной зеленого цвета к решетке), за ним следует черный, который должен примыкать к стороне белого цвета первого фильтра. Установите решетку в прежнее положение слегка надавливая на нее до легкого щелчка.

Фильтр очистки воздуха в двигателе (19)

Откройте крышку (11) и вытяните резервуар для сбора грязной воды (6), заполненном до уровня крышки (1) пылесоса за специальную гибкую ручку (4).
Выньте фильтр очистки воздуха в моторе (19) со всеми принадлежностями (Рис.21) и тщательно промойте под проточной водой; после высушивания фильтра установите его на прежнее место.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Защитный фильтр (2)
Откройте крышку (11) пылесоса в такой последовательности, как было описано ранее и выньте водный фильтр (1) за специальную ручку (25) (рис. 22). Снимите крышку фильтра (3), слегка потянув за нее (Рис. 23) и достаньте защитный фильтр (2) (рис. 24). Тщательно промойте его под проточной водой, высушите и установите в прежнее место вместе со всеми принадлежностями, выполняя все операции в последовательности обратной той, что описана выше.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуем чистить фильтр после каждого использования и заменять его сменным фильтром (2), который идет в комплекте, с случае значительного износа старого фильтра.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ...

Общая поломка (касательно всех функций)

- Пылесос не может использоваться
  - Связаны ли эти вопросы с повреждением шнура питания, с вилкой или электрической розеткой? ➔ Перед проверкой необходимо отключить прибор от сети, и решение о необходимости ремонта может принять только лишь квалифицированный специалист.

Уборка пыли (сухая уборка)

- В процессе уборки пыль выходит из пылесборника
  - Включен ли прибор в сеть? ➔ Проверьте.
  - Соответствует ли уровень воды в фильтре тому количеству, которое указано в инструкции по эксплуатации?
  - Достаточно ли воды в резервуаре для сбора грязной жидкости и насколько правильно всасывающий фильтр погружен в резервуар с водой? ➔ Проверьте.
  - Возможно всасывающий фильтр непосредственно загрязнен грязью или забиты выпускные отверстия? ➔ Достаньте фильтр и прочистите его либо промойте водой.
  - Всасывающий фильтр (19) загрязнен либо установлен неверно? ➔ Проверьте.
  - Защитный фильтр (2) загрязнен либо установлен неверно? ➔ Проверьте.
  - Фильтр тройной очистки воздуха (15) загрязнен либо установлен неверно? ➔ Проверьте.
- Мощность всасывания постепенно ослабевает
  - Возможно засорен фильтр? ➔ Прочистите фильтр.
  - Возможно выпускные отверстия, всасывающая трубка или всасывающий шланг засорены крупными скоплениями грязи? ➔ Погните шланг в

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

	разных направлениях, чтобы очистить его от скопившихся засоров и грязи и устранить пробку.
• Недостаточная мощность всасывания	- Возможно засорен фильтр? ➔ Прочистить фильтр. - Возможно выпускные отверстия, всасывающая трубка или всасывающий шланг засорены крупными скоплениями грязи? ➔ Погните шланг в разных направлениях, чтобы очистить его от скопившихся засоров и грязи и устранить пробку. - Плотно ли закрыта крышка корпуса? ➔ Проверьте. - Возможно электронный регулятор мощности всасывания установлен на минимальное значение MIN? ➔ Установите регулятор мощности на максимальное значение MAX (загорится оранжевая сигнальная лампочка). - Возможно механический регулятор мощности всасывания на ручке манипулятора открыт? ➔ Закройте задвижку на ручке манипулятора.
Влажная уборка	
• Мощность всасывания резко ухудшилась	- Возможно, переполнен резервуар для сбора грязной жидкости (об этом сигнализирует соответствующий индикатор)? ➔ Необходимо вылить жидкость и прочистить фильтр.
• Необычное скопление пены в резервуаре с грязной водой	- Вы использовали моющее средство, отличное от рекомендуемого? ➔ Замените его и используйте только то моющее средство, которое прилагается к прибору.
• Моющее средство не выходит не смотря на то, что кнопка для его подачи, находящаяся на насадке, нажата.	- Возможно, средство для уборки проникло в разбрызгивающее устройство? ➔ Заполните его заново чистой водой. - Закупорилось отверстие для подачи средства? ➔ Вымыть сопло горячей водой и удалить накопившуюся грязь (смотреть раздел «Чистка насадки для моющего средства»).
• После уборки на очищенных поверхностях остается излишняя влага, жидкость недостаточно всасывается пылесосом	- Возможно, электронный регулятор мощности всасывания установлен на минимальное значение MIN? ➔ Установите регулятор мощности на максимальное значение MAX - Возможно, механический регулятор мощности всасывания на ручке манипулятора открыт? ➔ Закройте задвижку на ручке манипулятора. - Если насадка вывалилась на пол? ➔ Установите насадку или устройство для аспирационной очистки, слегка увеличив угол наклона.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals